



山特 梦幻城堡及EDX1~80KS UPS **RS232**通讯协议

PROTOCOL COMMAND


山特电子（深圳）有限公司



一、硬件 Hardware :

波特率..... 2400 bps
 数据位..... : 8 bits
 停止位: 1 bits
 奇偶校验..... : NONE

二、DB9 使用标准直通线，长度不宜超过 15 米。

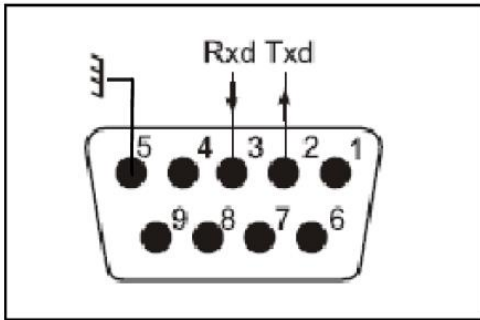

三、命令

Q1	1-80K使用	状态查询
Q2	三相20-80K使用	状态查询
Q6	1-80K使用	状态查询
WA	6-80K使用	功率查询
S<n>	1-80K使用	关机

备注: <cr>表示回车.

(1) 查询命令 Q1

为了查询系统基本的状态信息，主机发送：

Q1<cr>

UPS回应

(MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<CR>

输入电压: MMM.M

M 是一个整数，范围为 0-9。单位是 V。

上次转换电压: NNN.N

N 是一个整数，范围为 0-9，有部分机种默认为 0。单位是 V。

输出电压: PPP.P



P 是十进制的整数，范围为 0 - 9。 单位是 V。三相输入时为 R 相电压。

输出负载百分比: QQQ

QQQ 是 W% 或 VA% 的最大值。VA% 是 VA 的最大值的百分比。W% 是有功功率的最大值的百分比。

输入频率: RR.R

R 是一个整数，范围为 0 - 9。 单位是 Hz。

电池单元电压: S.SS

S 是一个整数，范围为 0 - 9。 单位是 V。每节电池有 6 个电池单元，读到的电压要乘以 6，得到单节电池电压。市电模式时，读到的是充电电压，电池模式时读到电池电压。

温度: TT.T

T 是一个整数，范围为 0 - 9。单位是 摄氏度。

UPS 状态: b7b6b5b4b3b2b1b0

<bn> 是二进制数 ‘0’ 或 ‘1’。

UPS 状态:

Bit	描述
7	1: 市电异常
6	1: 电池电压低
5	1: 旁路输出
4	1: UPS 故障
3	1: UPS 后备式 (0 : 在线式)
2	1: 测试进行中
1	1: 内部保留
0	保留是 0

二进制代码被修改为 8 个字节的二进制代码为避免与 ASCII 控制代码混淆.

备注: <cr>是回车, 如果用 16 进制发送 Q1<cr>为 51 31 OD

举例:

电脑: Q1<cr>

UPS: (208.4 000.0 208.4 034 59.9 2.05 35.0 00110000<cr>

表示:

输入电压 208.4 V.

上次转电池放电时输入电压 000.0 V.

输出电压 208.4 V

负载 34%.

输入频率 59.9 Hz

每个电池单元电池电压 2.05 V。每节电池 12.3V

温度 35.0

UPS 是在线式的, UPS 故障, 旁路运行.



(2) 查询命令 Q2

Computer: **Q2** <cr>

UPS: (MMM.M MMM.M MMM.M NNN.N PPP.P PPP.P PPP.P QQQ QQQ QQQ RR.R SSS.S TT.T
b7b6b5b4b3b2b1b0 ttt.tt CCC BB ff ff ff wwwwwwww YO<cr>

UPS 输入电压: MMM.M

M 是十进制的整数，范围为 0-9。单位是 V。
在单相系统中，只有 R 相是有效的，S 和 T 相总是 0。
在三相系统中，按顺序代表 R、S、T 相的值

上次转电池放电时电压: NNN.N

N 是一个整数，范围为 0-9，有部分机种默认为 0。单位是 V。

输出电压: PPP.P

P 是十进制的整数，范围为 0-9。单位是 V。
在单相系统中，只有 R 相是有效的，S 和 T 相总是 0。
在三相系统中，按顺序代表 R、S、T 相的值。

输出电流: QQQ

QQQ 是电流最大值的百分比，不是一个绝对值。
在单相系统中，只有 R 相是有效的，S 和 T 相总是 0。
在三相系统中，按顺序代表 R、S、T 相的值。

输入频率: RR.R

R 是十进制的整数，范围为 0-9。单位是 Hz。

电池电压: SSS.S

S 是一个整数，范围为 0-9。单位是 V。

温度: TT.T

T 是一个整数，范围为 0-9。单位是 摄氏度。

UPS 状态: b7b6b5b4b3b2b1b0

<bn> 是二进制数 ‘0’ 或 ‘1’。

UPS 状态:

Bit	描述
7	1: 市电异常
6	1: 电池电压低
5	1: 旁路输出
4	1: UPS 故障
3	1: UPS 后备式 (0 : 在线式)
2	1: 测试进行中
1	1: 内部保留
0	保留是 0



电池剩余备用时间估计: ttttt

估计的电池剩余备用时间。单位是秒。因电池备用时间与电池质量，放电频率，负载大小等条件都有关系，此数据仅供参考。

电池容量百分比: CCC

CCC 为 000 - 100。值超过 100 % 时显示为最大值。

电池测试状态: BB

- 00 idle
- 01 processing
 - 02 result : no failure
 - 03 result : failure / warning
 - 04 Not possible 或 inhibit
 - 05 Test cancel
 - 06 Reserved
 - 07 Other values

故障代码: ffffff

可包含同时发生的 4 种故障代码。此项仅供维修人员使用。

警告: wwwwww

可包含同时发生的4种故障代码，此项仅供维修人员使用。

输入变压器类型: Y

- Y 是二进制数字0 或 1
- Y=1,输入变压器是Y 型, LCD 显示相电压
- Y=0,输入变压器是 Δ , LCD 显示线电压

Lcd 显示输出相电压或线电压: O

- O 是二进制数字0或1。
- O=1, LCD 显示输出电压是相电压
- O=0, LCD 显示输出电压是线电压
- 如果 O=1(相电压), 但监控需要线电压, 线电压 = $\sqrt{3} \times$ 相电压
- 如果 O=0(线电压), 但监控需要相电压, 相电压 = 线电压 $\sqrt{3}$

(3) 查询命令 Q6

Q6<cr>

回应:

(MMM.M MMM.M MMM.M NN.N PPP.P PPP.P PPP.P RR.R QQQ QQQ QQQ SSS.S



VVV.V TT.T tttt CCC KB fffffff wwwwww YO<cr>

UPS 输入电压: MMM.M

M 是十进制的整数, 范围为 0 - 9。 单位是 V。
在单相系统中, 只有 R 相是有效的, S 和 T 相总是 0。
在三相系统中, 按顺序代表 R、S、T 相的值。

UPS 输入频率 频率: NN.N

N 是十进制的整数, 范围为 0 - 9。 单位是 Hz。

输出电压: PPP.P

P 是十进制的整数, 范围为 0 - 9。 单位是 V。
在单相系统中, 只有 R 相是有效的, S 和 T 相总是 0。
在三相系统中, 按顺序代表 R、S、T 相的值。

输出 频率: RR.R

R 是十进制的整数, 范围为 0 - 9。 单位是 Hz。

输出电流: QQQ

QQQ 是电流最大值的百分比, 不是一个绝对值。
在单相系统中, 只有 R 相是有效的, S 和 T 相总是 0。
在三相系统中, 按顺序代表 R、S、T 相的值。

Positive 电池 电压: SSS.S

S 是十进制的整数, 范围为 0 - 9。 单位是 V。

Negative 电池 电压: VVV.V

V 是十进制的整数, 范围为 0 - 9。 单位是 V。

温度: TT.T

T 是十进制的整数, 范围为 0 - 9。 单位是摄氏度。

电池剩余备用时间估计: tttt

估计的电池剩余备用时间。单位是秒。因电池备用时间与电池质量, 放电频率, 负载大小等条件都有关系, 此数据仅供参考。

电池容量百分比: CCC

CCC 为 000 - 100。值超过 100 % 时显示为最大值。

系统模式: K

系统模式定义如下:

K	模式	描述
0	PowerOn 模式	系统上电初始化。
1	Standby 模式	系统无输出, 在此模式下, 用户可进行系统配置及开机。系统关机后, 也会先转入此模式。
2	Bypass 模式	在不满足高效模式条件的情况下, 以旁路输出为系统输出。
3	Line 模式	UPS 模块由市电提供能量进行逆变输出, 且系统以 UPS 并联输出为系统输出。
4	Bat 模式	UPS 模块由电池提供能量进行逆变输出, 且系统以 UPS 并联输出为系统输出。
5	BatTest 模式	UPS 模块定时或根据用户设定由市电模式转换到电池模式工作一段时间, 检测电池是否正常, 自检时间



		到后返回市电模式。
6	Fault 模式	故障模式。
7	Converter 模式	逆变始终以额定的固定频率输出,给负载提供输出质量极高的稳定电源。
8	HE 模式	高效模式,在旁路状况良好的情况下,可直接由旁路为负载供电。
9	Shutdown 模式	关机模式

电池测试状态: B

- 0 idle
- 1 processing
- 2 result : no failure
- 3 result : failure / warning
- 4 Not possible 或 inhibit
- 5 Test cancel
- 6 Reserved
- 7 Other values

故障代码: ffffffff

可包含同时发生的 4 种故障代码。此项仅供维修人员使用。

警告: wwwwww

可包含同时发生的4种故障代码, 此项仅供维修人员使用。

输入变压器类型: Y

Y 是二进制数字0 或 1

Y=1,输入变压器是Y 型, LCD 显示相电压

Y=0,输入变压器是Δ, LCD 显示线电压

Lcd 显示输出相电压或线电压: O

O 是二进制数字0或1。

O=1, LCD 显示输出电压是相电压

O=0, LCD 显示输出电压是线电压

如果 O=1(相电压), 但监控需要线电压, 线电压 = $\sqrt{3}$ ×相电压

如果 O=0(线电压), 但监控需要相电压, 相电压 = 线电压 / $\sqrt{3}$

(4) 查询命令WA

WA<cr>

UPS 响应

(WWW.W WWW.W WWW.W VVV.V VVV.V VVV.V TTT.T SSS.S AAA.A AAA.A AAA.A QQQ
b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>



输出功率: WWW.W

W 是十进制的整数, 范围从 0 - 9。 单位是 KW。
在单相系统中, 只有 R 相是有效的, S 和 T 相总是 0。
在三相系统中, 按顺序代表 R、S、T 相的值。

输出视在功率: VVV.V

V 是十进制的整数, 范围从 0 - 9。 单位是 KVA。
在单相系统中, 只有 R 相是有效的, S 和 T 相总是 0。
在三相系统中, 按顺序代表 R、S、T 相的值。

总功率: TTT.T

T 是十进制的整数, 范围从 0 - 9。 单位是 KW。
3 Phase system, Include of three phase R,S,&T real power.

总视在功率: SSS.S

S 是十进制的整数, 范围从 0 - 9。 单位是 KVA。

3 Phase system, Include of three phase R,S,&T complex power.

输出电流: AAA.A

A 是十进制的整数, 范围从 0 - 9。 单位是 A。
在单相系统中, 只有 R 相是有效的, S 和 T 相总是 0。
在三相系统中, 按顺序代表 R、S、T 相的值。

输出负载百分比: QQQ

QQQ 是 W% 或 VA% 的最大值。VA% 是 VA 的最大值的百分比。W% 是有用功率的最大值的百分比。

UPS Status:b7b6b5b4b3b2b1b0

<bn> 是二进制数 '0' 或 '1'。

UPS 状态:

Bit	描述
7	1: 市电异常
6	1: 电池电压低
5	1: 旁路模式
4	1: UPS 故障
3	1: UPS 后备式 (0: 在线式)
2	1: 测试进行中
1	1: 内部保留
0	保留是 0

(5) 关机命令 S

S<n><cr>

关机延迟时间: <n>



<n>可设置范围: .2, .3, ..., 01, 02, ..., to 10。 单位是分钟。

UPS 动作/回应:

延时<n>分钟后关闭 UPS 输出。电池模式下（该指令仅限于电池模式），UPS 在接受到关机指令<n>分钟后都会关闭输出。但如果<n>分钟内电池电压低于关闭点电压，则 UPS 立即关闭输出。UPS 输出关闭后如果侦测到有市电，则延时 10 秒后重新输出。

例如: S.3<cr> --- 在(0.3) 分钟后切断输出。